

Z-45/25 (J) du N/S 15A-53481, du N/S 15D-327, du N/S 15B-4519, du N/S 16M-5453, du N/S 16N-55299  
Z-45 XC du N/S XCM-101  
Z-51/30 du N/S 16M-1518  
Z-62/40 du N/S 15A-101, du N/S 16D-101, du N/S Z62H-3000, du N/S 16M-101, du N/S Z6216N-1087

**⚠** Ce guide de référence rapide est conçu pour les opérateurs correctement formés à utiliser la machine en toute sécurité.

**Démarrage :**

<b>Étape 1 : ⚠ Lire le manuel de l'opérateur et effectuer les contrôles et tests avant mise en route.</b>			
<b>Étape 2</b> Tourner l'interrupteur sur les commandes de la nacelle.		<b>Étape 3</b> Tirer les boutons rouges d'arrêt d'urgence.	
			<b>Étape 4</b> Démarrer le moteur.
			

**Commandes et témoins :**

**Validation de translation** Le témoin allumé indique que la flèche a dépassé l'une des roues non directrices et que la fonction de translation est désactivée. Pour déplacer la machine, maintenir l'interrupteur de validation de translation dans un sens ou dans l'autre et sortir lentement la manette de contrôle de translation de la position centrale. Utiliser les flèches directionnelles de couleur des commandes de la nacelle et du châssis pour déterminer le sens de déplacement de la machine.



**Sélecteur de régime moteur**

**Symbole Tortue :** grand ralenti activé avec l'interrupteur au pied.

**Symbole Lièvre :** ralenti accéléré activé avec l'interrupteur au pied.



**Surcharge de la nacelle** Le témoin clignote pour indiquer que la nacelle est surchargée. Le moteur s'arrête et aucune fonction n'est active. Retirer du poids de la nacelle jusqu'à l'extinction du témoin, puis redémarrer le moteur.



**Sélecteur de translation**

**Symbole d'inclinaison de la machine :** amplitude de fonctionnement réduite en pente.

**Symbole de machine à niveau :** amplitude de fonctionnement étendue pour vitesse de translation maximum.




**Sélection de la capacité de la nacelle**  
L'amplitude de mouvement est contrôlée automatiquement en fonction de la charge de la nacelle.

**Illimitée** 

**Limitée** 

**Le témoin de machine inclinée clignote :** si l'alarme de dévers retentit avec la nacelle relevée, le témoin de machine inclinée s'allume et la fonction de translation dans un sens ou les deux ne s'active pas. Suivre la séquence de descente de la flèche correspondant à la position de la nacelle. Ne pas faire pivoter la flèche en l'abaissant.

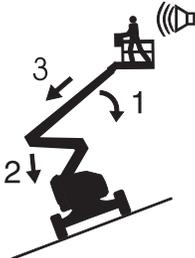

**En montée** 

**En descente** 