OPTIMUM 8 - OPTIMUM 1931 E

GUIDE DE FAMILIARISATION

⚠ Ceci est uniquement un guide de familiarisation. Il est obligatoire de lire le manuel utilisateur, d'effectuer une analyse des risques pour vérifier l'adéquation de la machine aux travaux à réaliser par rapport au site, et de procéder à l'inspection de la machine avant utilisation.

UTILISER LA MACHINE À PARTIR DES COMMANDES DU PUPITRE BAS

N.B.: L'Activ'Screen est automatiquement mis en veille après une inutilisation prolongée. Pour remettre l'Activ'Screen sous tension, tourner le sélecteur à clé vers la position OFF puis suivre la procédure de démarrage.

1. Vérifier que les boutons d'arrêt d'urgence des pupitres bas et haut ne soient pas enfoncés, sinon les tirer.

2. Pupitre de commandes bas: tourner la clé sur position pupitre bas.

3. Montée/descente nacelle:
Appuyer simultanément sur la commande d'activation et sur les différentes commandes des mouvements pour effectuer les mouvements de la machine.

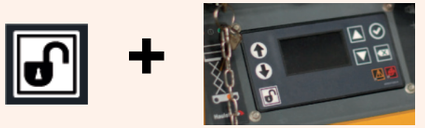

Maintenir appuyée la commande d'activation pour effectuer les différents mouvements. Relâcher la commande d'activation stoppera les mouvements.

4. Mise hors service: depuis le pupitre de commandes bas, tourner la clé sur la position 0.

ARRET D'URGENCE

Enfoncer le bouton d'arrêt d'urgence pour arrêter immédiatement tous les mouvements de la machine.

SECOURIR UN OPERATEUR

Utiliser les commandes 1 2 3 du pupitre de commandes bas pour ramener la plateforme au sol.

Si les commandes du pupitre bas ne fonctionnent pas, utiliser la poignée de dépannage (1) sur le côté avant droit du châssis pour descendre la nacelle.

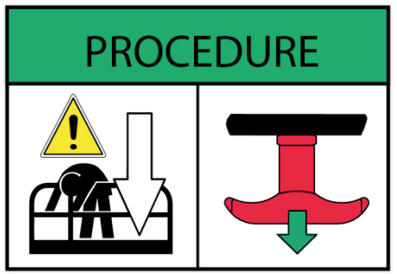

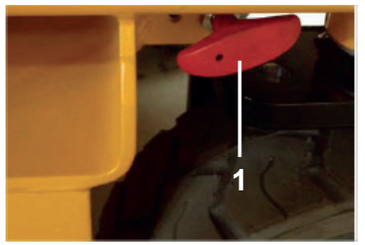

L'utilisation de la poignée de dépannage active immédiatement la descente de la nacelle.

HAULOTTE ACTIV'SCREEN

- Montée mât
- Descente mât
- Commande d'activation
- Navigation vers le haut
- Navigation vers le bas
- Annuler une sélection
- Valider une sélection dans le menu
- Voyant défaut machine
- Voyant surcharge nacelle (ou plateforme)

Pour consulter en ligne et télécharger les manuels de vos machines HAULOTTE®, rendez-vous sur: https://www.e.technical-information.com ou bien, scannez le QR Code ci-dessous:

4000815310 - E06.21 - FR

OPTIMUM 8 - OPTIMUM 1931 E

GUIDE DE FAMILIARISATION

⚠ Ceci est uniquement un guide de familiarisation. Il est obligatoire de lire le manuel utilisateur, d'effectuer une analyse des risques pour vérifier l'adéquation de la machine aux travaux à réaliser par rapport au site, et de procéder à l'inspection de la machine avant utilisation.

UTILISER LA MACHINE À PARTIR DU PUPITRE DE COMMANDES HAUT

N.B.: L'Activ'Screen est automatiquement mis en veille après une inutilisation prolongée. Pour remettre l'Activ'Screen sous tension, enfoncer le bouton d'arrêt d'urgence puis suivre la procédure de démarrage.

1. Vérifier que les boutons d'arrêt d'urgence des pupitres bas et haut ne soient pas enfoncés, sinon les tirer.

2. Pupitre de commandes bas: tourner la clé sur position pupitre haut.

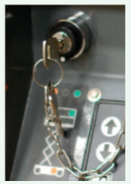

3. Translation, Levage: actionner le sélecteur vers la droite pour exécuter les mouvements de translation ou vers la gauche pour monter/descendre la nacelle. Appuyer sur la gâchette du manipulateur (2) et déplacer le manipulateur dans la direction souhaitée.

4.

Direction: appuyer sur le bouton de direction (rocker de direction) (1) dans la direction souhaitée. Tous mouvements: appuyer sur la gâchette du manipulateur (2) et déplacer le manipulateur dans la direction souhaitée.

5. Mise hors service: depuis le pupitre de commandes bas, tourner la clé sur la position 0.

ARRET D'URGENCE

Enfoncer le bouton d'arrêt d'urgence pour arrêter immédiatement tous les mouvements de la machine.

EXTENSION PLATEFORME (SI MACHINE EQUIPEE)

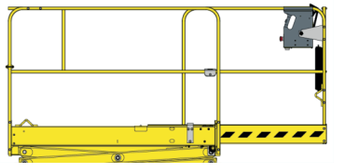

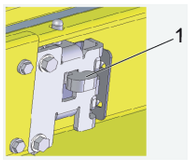

S'assurer que l'extension est en position verrouillée.

Appuyer sur la pédale (1) pour relâcher la goupille de verrouillage de l'extension.

Une fois la pédale (1) enfoncée, déployer le garde-corps.

Pour rentrer l'extension, appuyer sur la pédale et tirer le garde-corps vers l'intérieur jusqu'à sa position verrouillée. Relâcher la pédale.

INFORMATION - TEMOINS

Klaxon



Voyant charge batterie:

Batteries chargées

Clignotant: 40% charge restante

Allumé fixe: 20% charge restante
Recharger les batteries

Voyant défaut machine

Voyant surcharge nacelle (ou plateforme)

Voyant de dévers

4000815310 - E06.21 - FR

Haulotte SERVICE